SAMSUNG

LCD DISPLAY

quick start guide

460UTn-2, 460UT-2, 460UTn-B, 460UT-B

DISTRIBUIDORA OFICIAL NO BRASIL
absolut technologies
WWW.ABS-TECH.COM

Introdução

Conteúdo da embalagem

Verificar os conteúdos da embalagem

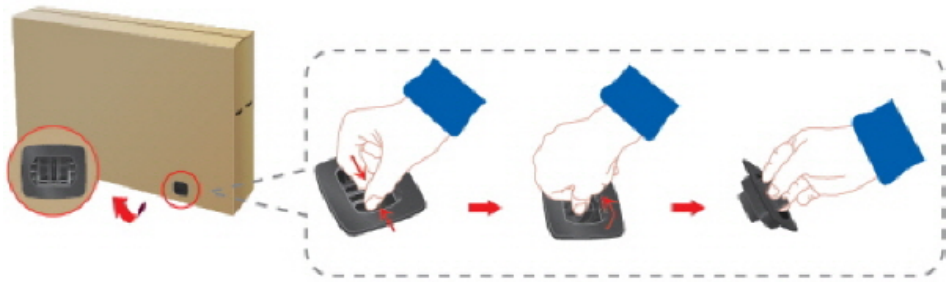

Retire o dispositivo de segurança da caixa de embalagem, conforme ilustrado acima.

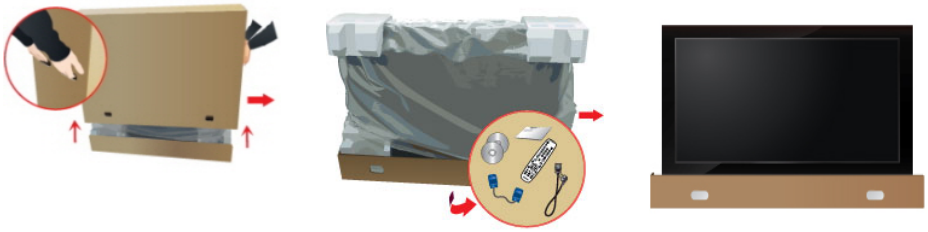

Levante a caixa de embalagem pelas ranhuras de ambos os lados.

Verifique os conteúdos da embalagem.

Retire o esferovite e a protecção de plástico.

Nota

- Após desembalar o produto, verifique os conteúdos da embalagem.
- Guarde a caixa para o caso de ter de transportar o produto posteriormente.
- Se faltar algum acessório, contacte o seu revendedor.
- Contacte um revendedor local para comprar acessórios opcionais.
- Após desembalar o produto, pode utilizar a parte de baixo da caixa de embalagem como base temporária para testar o produto ou verificar o funcionamento.

Desembalar

Visor LCD

Manuais

Manual de Configuração Rápida

Cartão de garantia

(Não disponível em todos os locais)

Manual do Utilizador

Cabos

Cabo de alimentação

Cabo D-Sub

CD de Software MagicInfo, CD do manual MagicInfo

(Aplicável apenas ao modelo 460UTn-2, 460UTn-B)

Outros

Telecomando

(BP59-00138B)

Pilhas (AAA X 2)

(Não disponível em todos os locais)

Vendido em separado

Kit de suporte auxiliar

Cabo LAN

Cabo USB

(Aplicável apenas ao modelo 460UTn-2, 460UTn-B)

Cabo RGB/BNC

Cabo RGB/COMPONENT

Caixa de rede

Vendido em separado

(Aplicável apenas ao modelo 460UT-2, 460UT-B)



Kit de montagem na parede

Caixa de sintonizador de televisão

O Visor LCD

Parte frontal

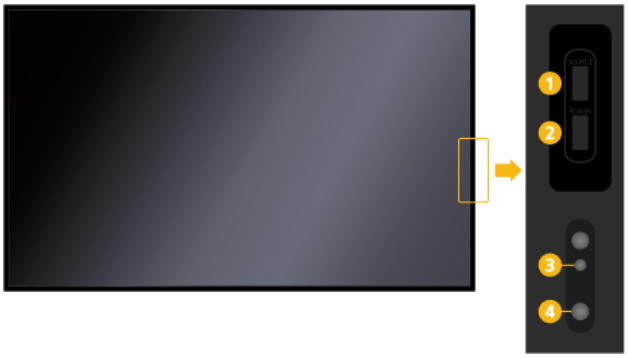

1 Botão *SOURCE*

Muda do modo PC para o modo Video (Vídeo). Selecciona a fonte de entrada na qual está ligado um dispositivo externo.

[**PC**] → [**DVI**] → [**AV**] → [**Componente**] → [**HDMI1**] → [**HDMI2**] → [**Mostrar Porta**] → [**MagicInfo**] → [**TV**]

Nota

- É necessário ligar uma caixa de sintonizador de TV (vendida em separado) para utilizar o televisor.
- É necessário ligar uma caixa de rede (vendida em separado) para utilizar o **MagicInfo** com um modelo 460UT-2, 460UT-B.

2 Botão *POWER*

Utilize este botão para ligar e desligar o visor LCD.

3 Indicador de energia

Mostra o modo PowerSaver através de uma luz verde intermitente

Nota

Consulte a secção PowerSaver do manual, para obter mais informações relativas às funções de poupança de energia. Para poupar energia, desligue o visor LCD quando não for necessário ou quando não o utilizar durante um longo período.

4 Sensor do telecomando

Aponte o telecomando para este ponto do visor LCD.

Parte posterior

Nota

Para mais informações sobre as ligações de cabos, consulte "Ligações". A configuração da parte de trás do visor LCD pode variar ligeiramente consoante o modelo.

A

1 *POWER S/W ON [|] / OFF*

Liga/desliga o visor LCD.

2 *POWER*

O cabo de alimentação liga-se ao LCD e à tomada de parede.

B

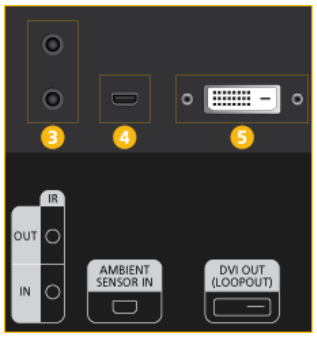

3 *IR OUT/IN*

Recebe um sinal do telecomando e transmite-o através do circuito exterior, quando está ligada uma placa de sensor amovível.

4 *AMBIENT SENSOR IN*

Fornece energia à placa de sensor amovível e recebe um sinal do sensor de luz.

5 *DVI OUT (LOOPOUT)*

- Ligue um monitor a outro monitor através de um cabo DVI, DVI para HDMI.
- Ligue um cabo DVI ou DVI-HDMI a *[DVI OUT (LOOPOUT)]*, no produto, e *[DVI IN]* ou *[HDMI IN]* noutro monitor.
- Os sinais HDMI e de rede enviados através da porta *[DVI OUT(LOOPOUT)]* são apresentados no segundo monitor com a porta *[DVI IN]*.

DISTRIBUIDORA OFICIAL NO BRASIL
absolut technologies
WWW.ABS-TECH.COM

Nota

- A função de circuito exterior pode ser utilizada para duplicar a imagem do ecrã principal. Ligue *[DVI OUT]*, no monitor principal, a *[DVI IN]* ou *[HDMI]* noutro monitor.
- É possível ligar um máximo de 50 monitores a DVI-Loopout (utilizando um cabo DVI com 2 metros de comprimento). É suportada uma resolução até Full HD. As fontes de entrada compatíveis incluem DVI IN, HDMI IN 1 e HDMI IN 2 (MagicInfo).

C

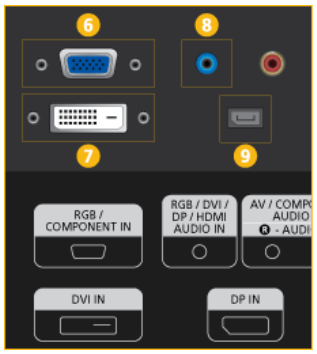

6 *RGB/COMPONENT IN (Terminal de ligação PC/COMPONENT (Entrada))*

- Ligue a porta *[RGB/COMPONENT IN]* no monitor à porta RGB no computador com o cabo D-SUB.
- Ligue a porta *[RGB/COMPONENT IN]* do monitor à porta COMPONENT do dispositivo externo, utilizando o cabo de RGB para COMPONENT.
- Ligue a porta *[RGB/COMPONENT IN]* no monitor à porta BNC no computador com o cabo RGB/BNC.

7 *DVI IN (Terminal de Ligação PC Video)*

Ligue a porta *[DVI IN]* no monitor à porta DVI no computador com o cabo DVI.

8 *RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN (Terminal de Ligação PC/DVI/DP/HDMI Áudio (Entrada))*

Utilize um um cabo estéreo (vendido em separado) para ligar o terminal *[RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN]* do monitor ao terminal de saída do altifalante da placa de som do computador.

9 *DP IN*

Recebe um sinal da porta Display.

Ligue um cabo DP a *[DP IN]*, no produto, e DP IN noutro monitor.

D

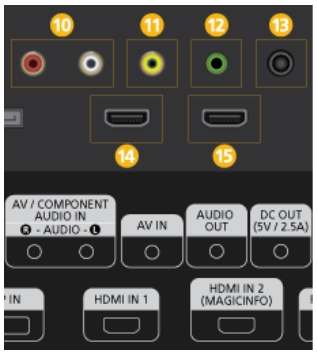

10 *AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]*

Ligue a porta *[AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]]* no monitor à porta de saída de áudio no PC ou dispositivo externo com um cabo de áudio.

11 *AV IN*

Ligue o terminal *[AV IN]* do monitor ao terminal de saída de vídeo do dispositivo externo, utilizando um cabo de VÍDEO.

12 *AUDIO OUT*

Ligue um auscultador ou altifalante externo.

13 *DC OUT*

Utilize o terminal de ligação *[DC OUT]* para a caixa de sintonizador de televisão [SBB_DTC/ZA] autorizada.

Caso contrário, pode danificar o produto.

14 *HDMI IN 1*

- Ligue o terminal *[HDMI IN 1]* na parte de trás do visor LCD ao terminal HDMI do dispositivo de saída digital, utilizando um cabo HDMI.
- Pode ser suportado até HDMI 1.3.

Nota

A porta *[HDMI IN 1]* pode ser ligada a dispositivos externos genéricos (leitores de DVD, câmaras de vídeo, etc.) ou à set-top box de TV.

15 *HDMI IN 2 (MAGICINFO)*

- Ligue o terminal *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* na parte de trás do visor LCD ao terminal HDMI do dispositivo de saída digital, utilizando um cabo HDMI.
- Pode ser suportado até HDMI 1.3.

Nota

A porta MAGICINFO OUT tem de ser ligada à porta *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]*.

E

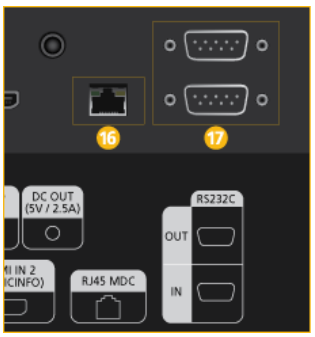

16 *RJ 45 MDC (MDC PORT)*

Porta do programa MDC(Multiple Display Control (Controlo de ecrãs múltiplos))

Ligue o cabo LAN a *[RJ45 MDC]* no produto e a LAN no PC. Para utilizar um MDC, é necessário instalar o programa MDC no PC.

Nota

Vá para **Multi Control** e seleccione **RJ45 MDC** como **MDC Connection**.

17 *RS232C OUT/IN (Porta de série RS232C)*

Porta do programa MDC(Multiple Display Control (Controlo de ecrãs múltiplos))

Ligue um cabo série (tipo cruzado) a *[RS232C]* no produto e a RS232C no PC. Para utilizar um MDC, é necessário instalar o programa MDC no PC.

Nota

Vá para **Multi Control** e seleccione **RS232C MDC** como **MDC Connection**.

F

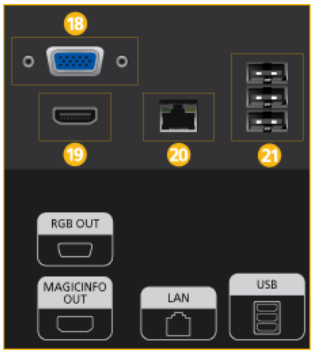

18 RGB OUT

Porta de saída de vídeo **MagicInfo**

Nota

Aplicável apenas ao modelo 460UTn-2, 460UTn-B.

19 MAGICINFO OUT

Transmite sinais HDMI do **MagicInfo**. Deve ser ligado a *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* através de um cabo HDMI.

20 *LAN (Terminal de Ligação LAN)*

Liga-se a um cabo LAN para permitir aceder à Internet ou a outra rede no modo **MagicInfo**.

Nota

Aplicável apenas ao modelo 460UTn-2, 460UTn-B.

21 *USB(Terminal de Ligação USB)*

Teclado / Rato, Dispositivo de armazenamento em massa compatível.

Nota

Aplicável apenas ao modelo 460UTn-2, 460UTn-B.

G

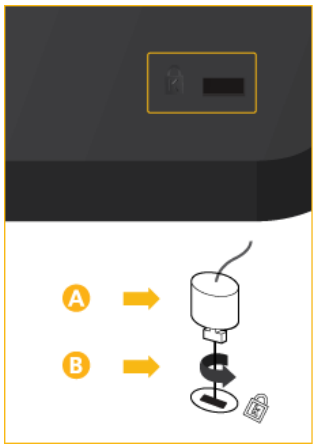

Kensington Lock slot

Um dispositivo de bloqueio Kensington é um dispositivo anti-roubo que permite aos utilizadores bloquear o produto para que possam utilizá-lo de forma segura em locais públicos. Dado que o formato e utilização do dispositivo de bloqueio podem variar consoante o modelo e o fabricante, consulte o Manual do utilizador fornecido com o dispositivo de bloqueio, para obter mais informações.

Nota

Tem de adquirir o cadeado Kensington separadamente.

Para bloquear o produto, siga estes passos:

1. Enrole o cabo do dispositivo de bloqueio Kensington em torno de um objecto fixo e de grandes dimensões, tal como uma secretária ou uma cadeira.
2. Faça deslizar a extremidade do cabo com o dispositivo de bloqueio através da extremidade aberta do cabo do dispositivo de bloqueio Kensington.
3. Insira o dispositivo de bloqueio Kensington na ranhura de segurança (A), na parte de trás do monitor.
4. Prenda o dispositivo de bloqueio (B).

Nota

- Estas são instruções gerais. Para obter instruções exactas, consulte o Manual de utilizador fornecido com o dispositivo de bloqueio.
- Pode adquirir o dispositivo de bloqueio numa loja de electrónica, uma loja online ou no nosso centro de assistência.

DISTRIBUIDORA OFICIAL NO BRASIL
absolut technologies
WWW.ABS-TECH.COM

Nota

Para mais informações sobre as ligações de cabos, consulte "Ligações".

Telecomando

Nota

O desempenho do telecomando pode ser afectado pelo televisor ou por outro dispositivo electrónico que estiver funcionar perto do visor LCD, o que pode provocar uma avaria devido a interferência na frequência.

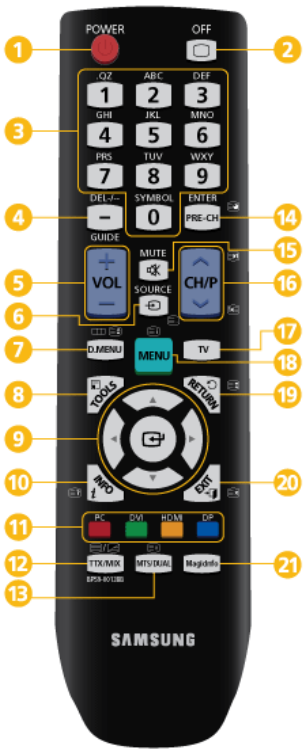

1. POWER
2. OFF
3. Botões numéricos
4. Botão DEL -/-- / GUIDE
5. + VOL -
6. SOURCE
7. D.MENU
8. TOOLS
9. Botões Up-Down Left-Right
10. INFO
11. PC/DVI/HDMI/DP
12. TTX/MIX
13. MTS/DUAL
14. ENTER/PRE-CH
15. MUTE
16. CH/P
17. TV
18. MENU
19. RETURN
20. EXIT
21. MagicInfo

1 POWER	Liga ou desliga o produto.
2 OFF	Desliga o produto.
3 Botões numéricos	Utilizados para introduzir a palavra-passe durante a regulação do OSD ou para utilizar o MagicInfo. Carregue para mudar de canal.
4 DEL -/-- / GUIDE	O botão "-" é utilizado para seleccionar canais digitais.

Visualização do Guia de programação electrónico (EPG).

-Esta função não funciona com este visor LCD.

5 + VOL -

Regula o volume.

6 SOURCE

Selecciona uma fonte de entrada externa ligada ou o modo **MagicInfo**.

Carregue no botão SOURCE para alterar o sinal de entrada.

Apenas é permitido alterar a SOURCE em dispositivos externos que estejam ligados ao LCD.

7 D.MENU

Visualização do menu DTV

-Esta função não funciona com este visor LCD.

8 TOOLS

Utilize para seleccionar rapidamente funções frequentemente utilizadas.

-Esta função não funciona com este visor LCD.

9 Botões Up-Down Left-Right

Passa de uma opção de menu para outra na horizontal, na vertical ou ajusta os valores do menu seleccionado.

10 INFO

São apresentadas informações sobre a imagem actual, no canto superior esquerdo do ecrã.

11 PC/DVI/HDMI/DP

Selecciona directamente uma fonte de entrada: **PC**, **DVI**, **HDMI** ou **DP**(**Mostrar Porta**).

12 TTX/MIX

Os canais de televisão fornecem serviços de informação escrita através do teletexto.

- Botões do teletexto

6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20

- É activado quando uma caixa de sintonizador de televisão está instalada.

13 MTS/DUAL

MTS-

Pode seleccionar o modo MTS (Multichannel Television Stereo).

	Tipo de áudio	Modo MTS/S_	Predefin.
FM Stereo	Mono	Mono	Mudança manual
	Estéreo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

DUAL-

Pode utilizar as opções STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II e MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO em função do tipo de transmissão através do botão DUAL do telecomando enquanto vê televisão.

	- É activado quando uma caixa de sintonizador de televisão está instalada.
14 ENTER/PRE-CH	Carregue neste botão para voltar ao último canal exibido. - É activado quando uma caixa de sintonizador de televisão está instalada.
15 MUTE	Corta o som temporariamente. Apresentado no canto inferior esquerdo do ecrã. O som ouve-se novamente se carregar em MUTE ou - VOL + no modo Sem som.
16 ∨ CH/P ∧	Selecciona canais de televisão no modo **TV**. - É activado quando uma caixa de sintonizador de televisão está instalada.
17 TV	Selecciona o modo TV directamente. - É activado quando uma caixa de sintonizador de televisão está instalada.
18 MENU	Abre e sai do menu de ecrã, ou fecha o menu de ajuste.
19 RETURN	Volta ao menu anterior.
20 EXIT	Sai do ecrã de menus.
21 MagicInfo	Botão de iniciação rápida do **MagicInfo**. **Nota** Este botão está desactivado para produtos que não suportem **MagicInfo**.

Ligações

Ligar um computador

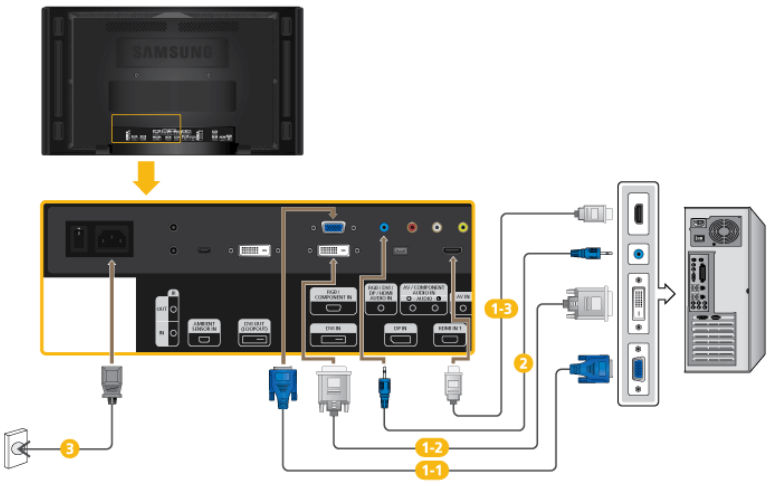

1. Há várias formas de ligar o computador ao monitor. Escolha uma das seguintes opções.

   1-1 Utilizar o conector D-sub (analógico) na placa gráfica.

   - Ligue o D-sub à porta *[RGB/COMPONENT IN]* de 15-pinos, na parte de trás do visor LCD, e à porta D-sub de 15 pinos, no computador.

   1-2 Utilizar o conector DVI (digital) na placa gráfica.

   - Ligue o cabo DVI à porta *[DVI IN]* na parte de trás do visor LCD e à porta DVI do computador.

   1-3 Utilizar o conector HDMI (Digital) na placa gráfica.

   - Ligue a porta *[HDMI IN 1]* no monitor LCD à porta HDMI no PC, utilizando um cabo HDMI.

Nota

Seleccione **HDMI2** (apenas com um modelo 460UT-2, 460UT-B) ou **HDMI1** como fonte de entrada, quando ligar o PC através de um cabo HDMI.

Para obter uma imagem normal ou som do PC, é necessário seleccionar **HDMI2** (apenas com um modelo 460UT-2, 460UT-B) ou **HDMI1** antes de escolher **PC** em **Editar nome**.

Para activar o áudio com **Dispositivos DVI** seleccionado, certifique-se de que estabelece a ligação utilizando o passo (2).

2. Ligue o cabo de áudio do LCD à porta de áudio na parte de trás do LCD.
3. Ligue o cabo de alimentação do visor LCD à porta de alimentação na parte de trás do visor LCD. Ligue o aparelho.

Nota

Contacte um Centro de assistência técnica local da SAMSUNG Electronics.

Ligar a outros dispositivos

Nota

- Dispositivos de entrada AV, tais como leitores de DVD, videogravadores ou câmaras de vídeo e o computador podem ser ligados ao visor LCD. Para obter informações sobre como ligar dispositivos de entrada AV, consulte os conteúdos em Ajustar o visor LCD.
- A configuração da parte de trás do visor LCD pode variar ligeiramente consoante o modelo do visor LCD.

Ligar um monitor externo

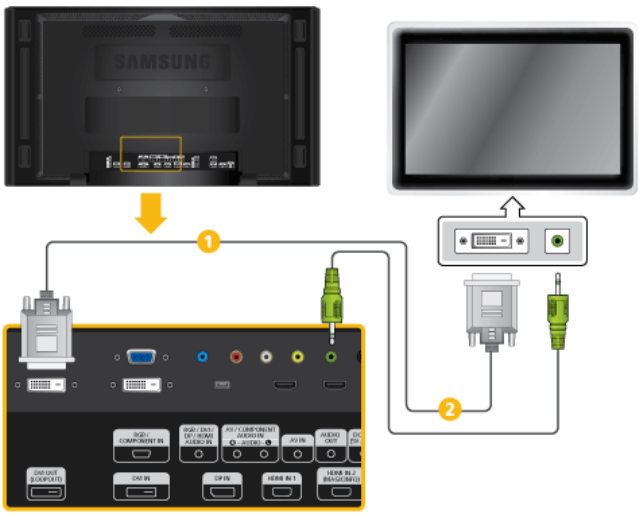

1. Estabeleça a ligação entre a porta *[DVI OUT(LOOPOUT)]* no monitor LCD e a porta de entrada noutro monitor, utilizando um cabo DVI.

2. Estabeleça a ligação entre a porta *[AUDIO OUT]* no monitor LCD e a porta de entrada noutro monitor, utilizando um cabo estéreo.

Nota

Seleccione o modo **DVI** como fonte de entrada do monitor externo ligado a *[DVI OUT]*.

DVI OUT não suporta HDCP.

Ligar Dispositivos AV

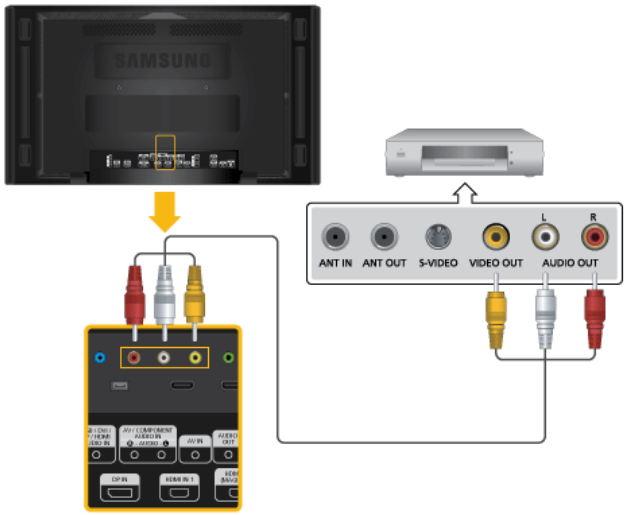

1. Ligue um cabo de áudio a *[AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]]* no produto e à porta de áudio de um dispositivo externo como, por exemplo, um VCR ou leitor de DVD.

2. Ligue um cabo de vídeo a *[AV IN]* no produto e à porta de saída de vídeo do dispositivo externo.

3. Depois, basta introduzir um DVD ou uma cassete e ligar o leitor de DVD, o videogravador ou a câmara de vídeo.

4. Prima *SOURCE* no produto ou no telecomando e seleccione "**AV**".

Nota

Dispositivos de entrada AV, tais como leitores de DVD, videogravadores ou câmaras de vídeo e o computador podem ser ligados ao visor LCD. Para obter informações sobre como ligar dispositivos de entrada AV, consulte os conteúdos em Ajustar o visor LCD.

Ligar a uma câmara de vídeo

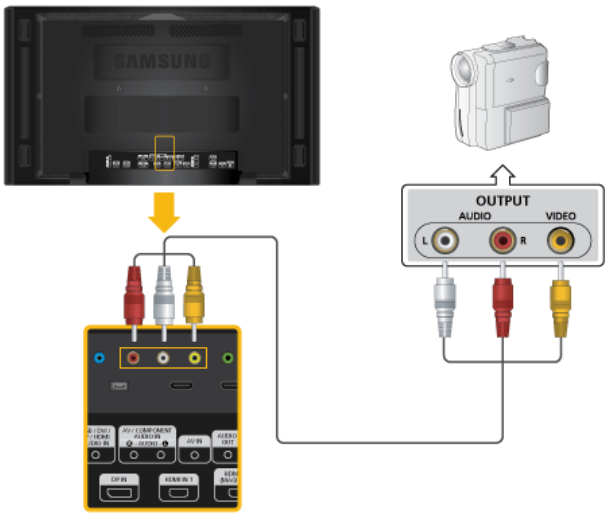

1. Procure as tomadas de saída AV da câmara de vídeo. Encontram-se normalmente nos lados ou base da câmara de vídeo. Ligue um cabo de vídeo entre a tomada VIDEO OUTPUT da câmara de vídeo e *[AV IN]* no visor LCD.

2. Ligue um conjunto de cabos de áudio entre as tomadas AUDIO OUTPUT na câmara de vídeo e *[AV /COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]]* no visor LCD.

3. Prima *SOURCE* no produto ou no telecomando e seleccione "**AV**".

4. Depois, basta introduzir uma cassete e ligar a câmara de vídeo.

Nota

Os cabos de áudio/vídeo apresentados são habitualmente incluídos com a câmara de vídeo.

(Se tal não for o caso, consulte a loja de electrónica mais próxima.)

Se a sua câmara de vídeo for estéreo, precisa de ligar um conjunto de dois cabos.

Ligar Utilizando um Cabo HDMI

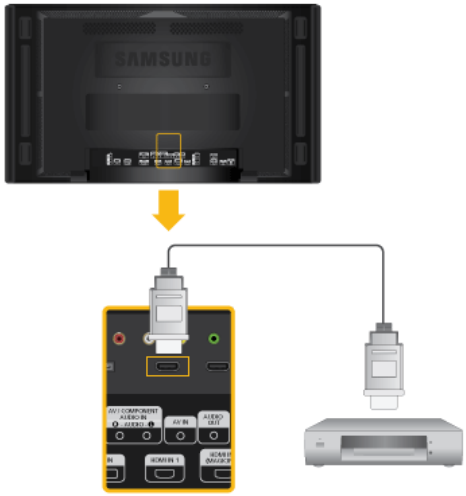

1. Ligue um cabo HDMI a *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* (apenas com um modelo 460UT-2, 460UT-B) ou *[HDMI IN 1]* no produto e à porta de saída HDMI de um dispositivo digital.

2. Prima *SOURCE* no produto ou no telecomando e seleccione "**HDMI1** / **HDMI2**(apenas com um modelo 460UT-2, 460UT-B)"

Nota

modo **HDMI**, apenas é suportado o formato de áudio PCM.

Ligar utilizando um cabo DVI a HDMI

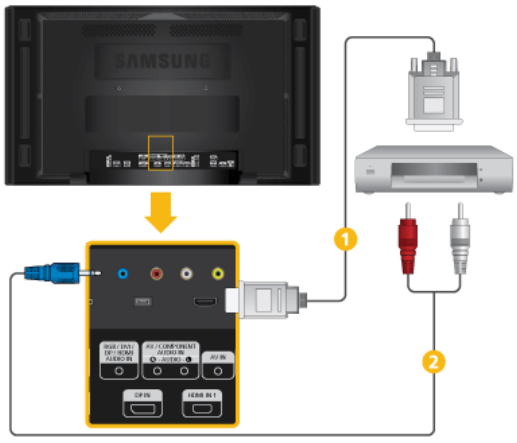

1. Ligue um cabo DVI-HDMI a *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* (apenas com um modelo 460UT-2, 460UT-B) ou *[HDMI IN 1]* e à porta de saída DVI do dispositivo digital.

2. Ligue as tomadas vermelha e branca de um cabo RCA a estéreo (para PC) aos terminais de saída de áudio com as mesmas cores do dispositivo

de saída digital, depois ligue a tomada oposta ao terminal *[RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN]* ao visor LCD.

3. Prima *SOURCE* no produto ou no telecomando e seleccione "**HDMI1** / **HDMI2**(apenas com um modelo 460UT-2, 460UT-B)"

Ligar um leitor de DVD

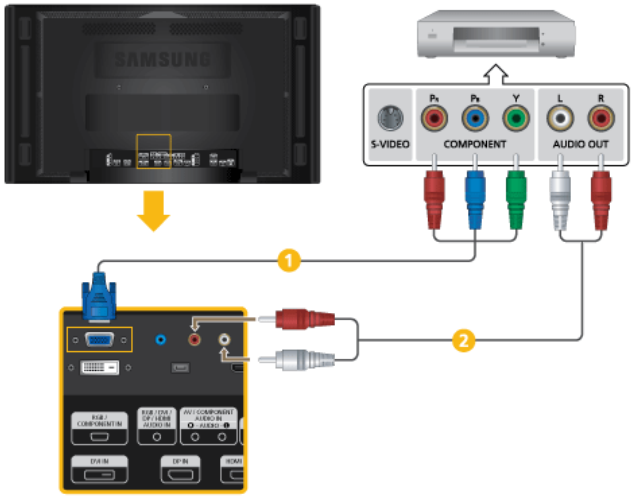

1. Ligue um cabo RGB para Component entre a porta *[RGB/COMPONENT IN]* no LCD e as tomadas P_R, Y, P_B no leitor de DVD.

2. Ligue um conjunto de cabos de áudio entre as tomadas *[AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]]* do LCD e AUDIO OUT do leitor de DVD.

Nota

- Prima *SOURCE* no produto ou no telecomando e seleccione "**Componente**".
- Depois, basta introduzir um DVD e ligar o leitor de DVD.
- Um cabo RGB para Component é opcional.
- Para obter informações sobre vídeo de componente, consulte o manual do DVD.

Ligar uma DTV Set Top Box (cabo/satélite)

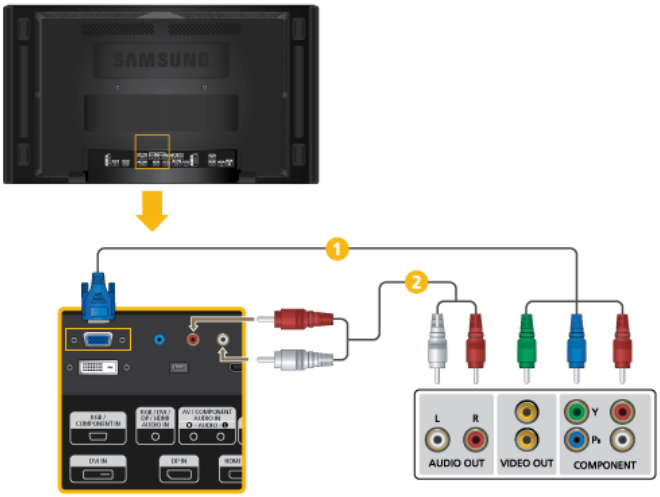

1. Ligue um cabo RGB para Component entre a porta *[RGB/COMPONENT IN]* no LCD e as tomadas P_R, Y, P_B no Set Top Box.
2. Ligue um conjunto de cabos de áudio entre o *[AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]]* do LCD e as tomadas AUDIO OUT da Set Top Box.

Nota

- Prima *SOURCE* no produto ou no telecomando e seleccione "**Componente**".
- Para obter informações sobre vídeo de componente, consulte o manual de proprietário da Set Top Box.

Ligar a um sistema de áudio

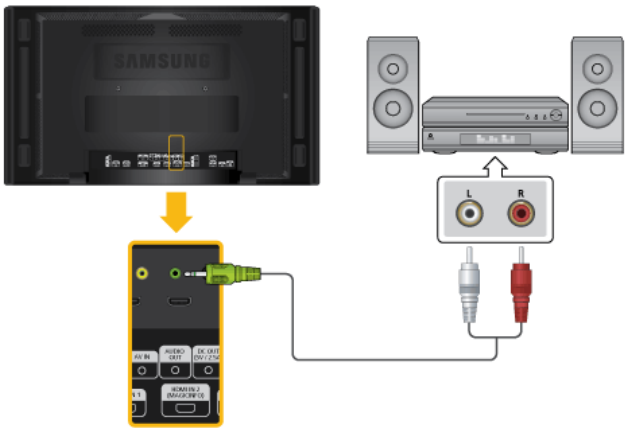

1. Ligue um conjunto de cabos de áudio entre as tomadas AUX L, R do SISTEMA DE ÁUDIO e *[AUDIO OUT]* do visor LCD.

Ligar um cabo LAN

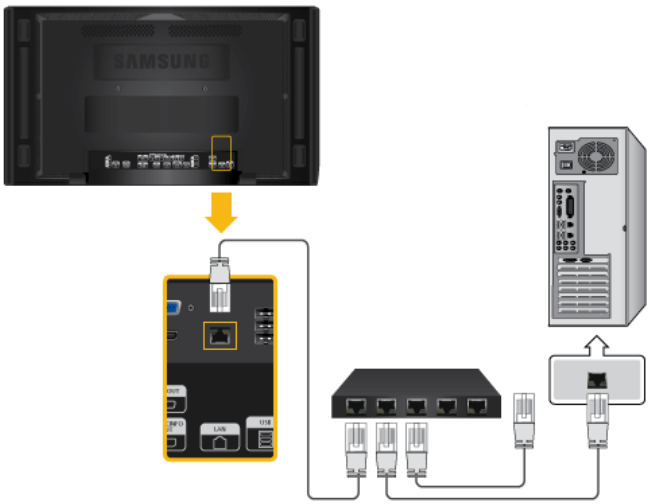

1. Ligue o cabo LAN entre a porta *[LAN]* do produto e a porta [LAN] do seu PC.

Nota

Aplicável apenas ao modelo 460UTn-2, 460UTn-B.

Ligar um dispositivo USB

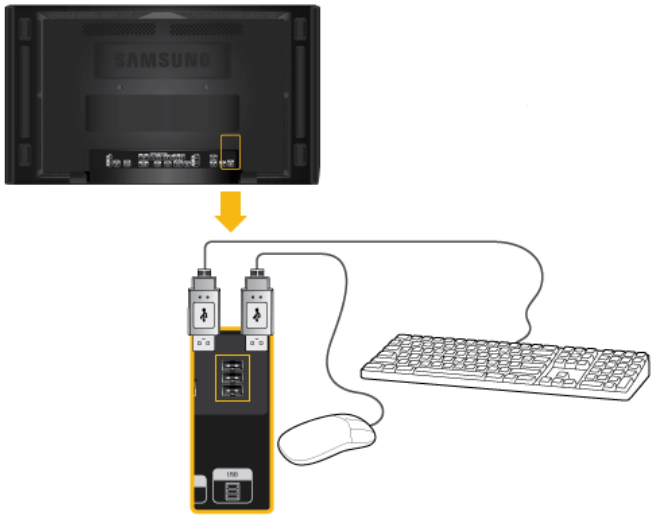

1. É possível ligar dispositivos USB como um rato ou um teclado.

Nota

Aplicável apenas ao modelo 460UTn-2, 460UTn-B.

DISTRIBUIDORA OFICIAL NO BRASIL
absolut technologies
WWW.ABS-TECH.COM

Resolução de problemas

Verificação da função Teste Automático

Nota

Verifique o seguinte antes de pedir assistência técnica. Contacte um Centro de assistência técnica para problemas que não consiga resolver.

Verificação da função Teste Automático

1. Desligue o computador e o visor LCD.
2. Retire o cabo de vídeo da parte de trás do computador.
3. Ligue o visor LCD.

   A mensagem apresentada abaixo ("**Sem sinal**") aparece sobre um fundo preto se o visor LCD estiver a funcionar normalmente mas não for possível detectar qualquer sinal de vídeo: No modo Teste Automático, o LED indicador de corrente mantém-se aceso a verde e a mensagem desloca-se pelo ecrã.

4. Desligue o visor LCD e volte a ligar o cabo de vídeo, depois ligue o computador e o visor LCD

Se o ecrã do visor LCD continuar em branco depois de executar o procedimento anterior, verifique o seu controlador de vídeo e o sistema do computador; o visor LCD está a funcionar correctamente.

Mensagens de aviso

Pode até ver o ecrã com uma resolução de 1920 x 1080. No entanto, a mensagem que se segue aparece durante um minuto; pode optar por mudar a resolução do ecrã ou permanecer no modo actual durante esse período de tempo. Se a resolução for superior a 85 Hz, o ecrã aparece a preto, uma vez que o monitor LCD não suporta uma resolução acima dos 85 Hz.

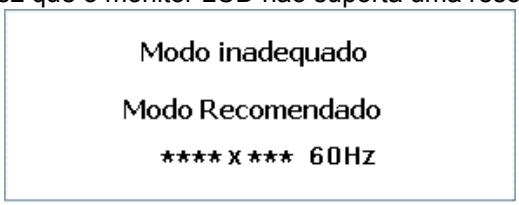

Nota

Consulte a secção Características Técnicas > Modos Temp. Predefinidos para saber que resoluções e frequências são suportadas pelo visor LCD.

Manutenção e Limpeza

1) Manutenção da caixa do visor LCD.

Limpe-a com um pano macio após desligar o cabo de alimentação.

- Não utilize benzina, diluente ou outras substâncias inflamáveis.

2) Manutenção do ecrã do LCD.

Limpe com um pano macio (de algodão).

- Não utilize acetona, benzina ou diluente.

  (Estes produtos podem causar danos ou a deformação da superfície do ecrã.)

- O utilizador é responsável por qualquer dano causado devido à utilização destas substâncias.

Sintomas e Acções Recomendadas

Nota

Um visor LCD recria os sinais visuais recebidos do computador. Deste modo, se houver algum problema com o computador ou com a placa de vídeo, o visor LCD pode ficar em branco, as cores podem perder nitidez, podem surgir interferências, etc. Neste caso, verifique previamente a origem do problema e depois contacte um Centro de assistência técnica ou o seu distribuidor.

1. Verifique se o cabo de alimentação e os cabos de vídeo se encontram devidamente ligados ao computador.

2. Verifique se o computador apita mais do que três vezes ao iniciar.

   (Se apitar, solicite assistência.)

3. Se instalou uma nova placa de vídeo ou se montou o PC, verifique se instalou o adaptador (vídeo).

4. Verifique se a velocidade de varrimento do ecrã de vídeo se encontra definida entre 50 Hz ~ 85 Hz.

   (Não exceda os 60 Hz quando utilizar a resolução máxima.)

5. Se tiver problemas ao instalar o controlador do adaptador (vídeo), inicie o computador no Modo de segurança, remova o adaptador de vídeo no "Control Panel" (Painel de controlo) -> "System" (Sistema) -> "Device Administrator" (Gestor de dispositivos) e reinicie o computador para reinstalar o controlador do adaptador (vídeo).

Lista de Verificação

Nota

- A seguinte lista apresenta eventuais problemas e as suas soluções. Antes de pedir assistência técnica, consulte as informações desta secção para verificar se pode resolver os problemas por si próprio. Se precisar realmente de assistência técnica, ligue para o número de telefone na secção Informação ou contacte o seu revendedor.

- Para mais informações relacionadas com a rede, consulte a MagicInfo secção de Resolução de Problemas.

Problemas relacionados com a instalação (modo PC)

Nota

Os problemas relacionados com a instalação do visor LCD e as suas soluções estão listados.

Q: O ecrã do visor LCD oscila.

A: Verifique se o cabo de sinal entre o computador e o visor LCD está correctamente ligado.

(Consulte Ligar um computador)

Problemas relacionados com o ecrã

Nota

Os problemas relacionados com o ecrã do visor LCD e as suas soluções estão listados.

Q: O ecrã está em branco e o indicador de corrente está apagado.

A: Certifique-se de que o cabo de alimentação está bem encaixado e o visor LCD está ligado.

(Consulte Ligar um computador)

Q: "Mensagem "**Check Signal Cable**".

A: Verifique se o cabo de sinal está bem ligado ao computador ou às fontes de vídeo.

(Consulte Ligar um computador)

A: Verifique se o computador ou se as fontes de vídeo estão ligados.

Q: "Mensagem "**Not Optimum Mode**".

A: Verifique a resolução máxima e a frequência do adaptador de vídeo.

A: Compare estes valores com os dados apresentados na tabela Modos Temp. Predefinidos.

Q: A imagem passa na vertical.

A: Verifique se o cabo de sinal está ligado correctamente. Volte a ligá-lo, se necessário.

(Consulte Ligar um computador)

Q: A imagem não é nítida, está desfocada.

A: Execute o ajuste **Grosso** e a sintonização **Fino**.

A: Volte a ligar depois de retirar todos os acessórios (cabo de extensão de vídeo, etc.)

A: Defina a resolução e a frequência para os intervalos recomendados.

Q: A imagem está instável e treme.

A: Verifique se a resolução e frequência definidas para a placa de vídeo do computador estão dentro do intervalo suportado pelo visor LCD. Caso contrário, reinicie-as de acordo com a Informação actual apresentada no menu do LCD e os Modos Temp. Predefinidos.

Q: Aparecem imagens fantasma no ecrã.

A: Verifique se a resolução e frequência definidas para a placa de vídeo do computador estão dentro do intervalo suportado pelo visor LCD. Caso contrário, reinicie-as de acordo com a Informação actual apresentada no menu do LCD e os Modos Temp. Predefinidos.

Q: A imagem está muito clara ou muito escura.

A: Ajuste o **Brilho** e o **Contraste**.

(Consulte **Brilho**, **Contraste**)

Q: A cor do ecrã é inconsistente.

A: Ajuste a cor utilizando **Pessoal** no menu Ajuste da cor do OSD.

Q: A cor da imagem está distorcida por sombras escuras.

A: Ajuste a cor utilizando **Pessoal** no menu Ajuste da cor do OSD.

Q: A cor branca é pobre.

A: Ajuste a cor utilizando **Pessoal** no menu Ajuste da cor do OSD.

Q: O indicador de corrente pisca.

A: O visor LCD está a guardar para a memória de OSD as alterações efectuadas nas definições.

Q: O ecrã está em branco e indicador luminoso de corrente pisca a cada 0,5 ou 1 segundo.

A: O visor LCD está a utilizar o sistema de gestão de energia. Carregue em qualquer tecla do teclado.

Q: Ecrã em branco e intermitente.

A: Se a mensagem "**TEST GOOD**" aparecer no ecrã quando carrega no botão MENU, verifique se as ligações entre o visor LCD e o computador foram bem feitas.

Problemas relacionados com Áudio

Nota

Segue-se uma lista de problemas relacionados com os sinais de áudio e das respectivas soluções.

Q: Sem som.

A: Verifique se o cabo de áudio está bem ligado à porta de entrada de áudio do visor LCD, e à porta de saída de áudio da placa de som.

(Consulte Ligar um computador)

A: Verifique o nível do volume.

Q: O nível do som está muito baixo.

A: Verifique o nível do volume.

A: Se o volume ainda estiver demasiado baixo depois de regular o controlo para o máximo, verifique o controlo de volume na placa de som ou no programa de software do computador.

Q: O som está demasiado alto ou demasiado baixo.

A: Ajuste **Agudo** e **Grave** para os níveis adequados.

Problemas relacionados com o Telecomando

Nota

Segue-se uma lista de problemas relacionados com o telecomando e das respectivas soluções.

Q: Os botões do telecomando não responde.

A: Verifica a polaridade (+/-) das pilhas.

A: Verifique se as pilhas estão vazias.

A: Certifique-se de que o aparelho está ligado.

A: Verifique se o cabo de alimentação está ligado correctamente.

A: Veja se existe alguma lâmpada fluorescente ou de néon nas proximidades.

P & R

Q: Como posso alterar a frequência?

A: Pode alterar a frequência voltando a configurar a placa gráfica.

Nota

o suporte da placa de vídeo pode variar, dependendo da versão do controlador utilizada. (Para obter mais informações, consulte o manual do computador ou da placa de vídeo.)

Q: Como posso ajustar a resolução?

A: Windows XP:

Defina a resolução no "Control Panel" (Painel de controlo) → "Appearance and Themes" (Aspecto e Temas) → "Display" (Visualização) → "Settings" (Definições).

A: Windows ME/2000:

Defina a resolução no "Control Panel" (Painel de controlo) → "Display" (Visualização) → "Settings" (Definições).

* Para mais informações, contacte o fabricante da placa gráfica.

Q: Como posso definir a função de Poupança de Energia?

A: Windows XP:

Defina a resolução no "Control Panel" (Painel de controlo) → "Appearance and Themes" (Aspecto e temas) → "Display" (Visualização) → "Screen Saver" (Protecção de ecrã).

Defina a função no BIOS-SETUP do computador. (Consulte o manual do Windows ou o do computador).

A: Windows ME/2000:

Defina a resolução no "Control Panel" (Painel de controlo) → "Display" (Visualização) → "Screen Saver" (Protecção de ecrã).

Defina a função no BIOS-SETUP do computador. (Consulte o manual do Windows ou o do computador).

Q: Como posso limpar a caixa/painel do LCD?

A: Desligue o cabo de alimentação e limpe o visor LCD com um pano macio, utilizando uma solução de limpeza ou água.

Não risque a caixa nem deixe restos de detergente na mesma. Não permita que entre água no visor LCD.

Q: Como posso reproduzir uma imagem de vídeo?

A: A imagem de vídeo só é compatível com codecs MPEG1 e WMV. Instale o codec correspondente para reproduzir a imagem de vídeo. Alguns codecs podem ser incompatíveis.

Nota

Antes de pedir assistência técnica, consulte as informações desta secção para verificar se pode resolver os problemas por si próprio. Se precisar realmente de assistência técnica, ligue para o número de telefone na secção Informação ou contacte o seu revendedor.

DISTRIBUIDORA OFICIAL NO BRASIL
absolut technologies
WWW.ABS-TECH.COM